

● FUJIFILM		保証書			
製品名	nexia 30	ご購入年月日	年	月	日
お名前		様 TEL			
ご住所					
店名印					

製品保証規定

Printed in Indonesia

ご購入後1年以内に万一この製品が故障したとき は、この保証書を添えてご購入店または弊社サー ビスステーションにお届けください。無料で修理

なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お 客様にてご負担願います。また、お買い上げ店と 弊社間の運賃諸掛かりにつきましては、通常の輸 送方法と異なる方法をとった場合(定期便以外を使 用した場合)は一部ご負担いただく場合があります。

- 次の場合は保証期間内でも上記 1. の保証規定は適 用されません(修理可能の場合は有料で修理をお引 き受けします)。
- イ. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のな いもの。 口. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されて
- いない場合、または記載事項を訂正された場合。 ハ.富士フイルムサービスステーション以外で分解、 修理されたもの。
- 二、火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。 ホ. お取扱上の不注意 (使用説明書以外の誤操作、落

下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内 部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不 備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入っ た場所での保管)、お手入れの不備(かび発生な ど)により生じた故障。

FGS-002111-Ci-01

- へ.本体に付帯している付属品類(ストラップなど) および消耗品(雷池類など) ト. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因
- により生じた故障。
- チ.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依 頼されたもの。
- 3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した 諸費用、撮影によって得るであろう利益の損失、 精神的な損害など)の補償には応じかねます。
- 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 1.本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約 束するもので、これによりお客様の法律上の権利 を制限するものではありません。
- 2.本保証書の表示についてご不明の点は、使用説明 書、カタログなどに記載されている弊社営業所や サービスステーションにお問い合わせください。

このようなときは…

■撮影中このようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
カートリッジが入ら ない。	●カートリッジの使用状態 マークを確認してくださ い。1の○が白く表示され たカートリッジを使用して いますか。	●1の○が白く表示されたカート リッジを使用してください。
カートリッジを入れ てカートリッジぶた を閉めたが、フィル ムが進まない。	●シャッターボタンを押しま したか。	● シャッターボタンを押すとフィルムが1コマ目まで送られます。
シャッターが切れな い。	①レンズカバーは完全に開いていますか。②フィルムを規定枚数撮り終わっていませんか。	①OPEN (電源ON) ボタンを再度 押して、レンズカバーを完全は 開いてください。 ②カートリッジを取り出して、オ 使用のカートリッジを入れてく ださい。
フィルムが巻き上が らない。	●ストロボ発光OKランプが 消灯していませんか。	●新しい電池に交換してください。
ストロボが光らない。	●ストロボ発光OKランプが 点滅していましたか。	●ストロボ発光OKランプが点滅するまでお待ちください。点滅しない場合は、新しい電池に変換してください。
カートリッジぶたが 開けられない。	●撮影途中のカートリッジを 取り出そうとしていません か。	●フィルムをすべて撮影してくたさい。その後、モーターの回車が止まってからカートリッジを取り出してください。

■プリントがこのようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
画面がぼんやりして いる。	①0.9mより近づいて撮影しませんでしたか。②レンズが汚れていませんか。③カメラのブレではありませんか。	①0.9m以上離れて撮影してください。②レンズをきれいにしてください。③カメラをしっかりと構え、シャッターボタンを静かに押してください。
画面が暗い。	①暗い場所のストロボ撮影で、 被写体が遠すぎませんでしたか。 ②ストロボ撮影時にストロボ 発光部に指が掛かっていませんでしたか。	①規定の撮影距離で撮影してください(フィルム感度によりストロボ撮影距離が異なります)。 ②ストロボ発光部に指を掛けないでください。

安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご 使用ください。
- この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください

⚠ 警告

る内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され

 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容、お

よび物的損害のみの発生が想定される内容を 示しています。

⚠ 警告

- 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。
- 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路 があり感電する恐れがあります。
- ⚠ カメラ (電池) が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、た だちに電池を取り出してください。 発火ややけどの恐れがあります (電池を取り 出す際、やけどには十分ご注意ください)。
- ことがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。
- ⚠ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、 ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の恐れがあります。
- | 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの 近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。
- ↑ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってスト ラップを首に巻き付けると、窒息する恐れがあります。
- ◬ 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。 破裂の恐れがあります。
- ★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込 む恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてく ださい。

注意

- ることがあります。
- ♠ 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、ストロボ発光撮影をし ないでください。交通事故などの原因となることがあります。
- 介 電池の⊕⊖を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれ により、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州 連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ認定 (Conformité Européenne) の略)

■■ アフターサービスについて ■

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領 で修理させていただきます。ご購入店または富 士フイルムサービスステーションに直接お申し 出ください。それ以外の責は、ご容赦いただき ます。

なお、保証、使い方などのご不明の点につきま しても、裏面記載のお近くの弊社営業所やサー ビスステーションをご利用ください。

● 無料修理

故障した製品についてはご購入年月日、販売 店名の記入された、ご購入日より1年以内の 保証書が添付されている場合には、保証書に 記載されている内容の範囲内で、無料修理さ せていただきます。

*詳しくは、保証書に記載されている製品保 証規定をご覧ください。

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料と なります。保証期間内であっても、下記のよ うな場合はすべて有料となります。また運賃 諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

- 1. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添 付のないもの。
- 2. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入 されていない場合、または記載事項が訂 正された場合。
- 3. 富士フイルムサービスステーション以外 で分解、修理されたもの。
- 4. 火災、地震、風水害などの天災による損 害. 故障。
- 5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤 操作、落下、衝撃、水掛かり、砂、泥の 付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り

込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナ フタリン、しょうのうの入った場所での 保管)、お手入れの不備(かび発生など) により生じた故障。

- 6. 前記以外で弊社の責に帰すことのできな い原因により生じた故障。
- 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特 別に依頼されたもの。

● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひ どく、故障前の性能に復元できないと思われ るもの、および部品の手当が困難なものなど は修理できない場合もありますので、お近く の富士フイルムサービスステーションにお問 い合わせください。

● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、5年を目安に保有 しておりますので、この期間中は原則として 修理をお引き受けいたします。

なお、部品保有期間終了後でも修理できる場 合もありますので、詳しくはご購入店かお近 くの富士フイルムサービスステーションにお 問い合わせください。

● 修理ご依頼に際してのご注意

- 1. 保証規定による修理をお申し出になる場 合には、必ず保証書を添えてください。
- 2. ご購入店や富士フイルムサービスステー ションで、ご指定の修理箇所、故障内容 を詳しくご説明ください。故障の状態に よっては、事故となったフィルムなどを 添えてくださると修理作業の参考になり

ます。

- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社で は各部点検をはじめ品質、性能上必要と 思われるすべての箇所を修理しますの で、料金が高くなることがあります。
- 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは 「○○○○円以上は連絡してほしい」と金 額をご指定ください。ご指定のないとき は3,000円以内の料金で修理完了する場 合は修理をすすめさせていただきます。
- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失など の事故を避けるため、修理品から取り外 してお手もとに保管してください。
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、 ご購入時の外箱などに入れてしっかり包 装し、必ず書留小包でお送りください。
- 7. 修理期間は故障内容により多少違います

が、厳重な調整検査を行いますので、普 通修理品の場合は富士フイルムサービス ステーションで、お預かりしてから通常 7~10日位をご予定ください。

●海外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富 **士フイルム海外支店または各国の富士フイル** ム代理店をご利用ください。富士フイルム海 外支店、代理店の所在地一覧表はお近くの富 **士フイルムサービスステーションにおたずね** ください。なお、海外での修理は対応できな い場合がありますので、あらかじめご了承く ださい。

取扱上のお願い

- 1. カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えない でください。
- ①海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛からないようにご注意ください。 また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。
- ②カメラケースに入っていても、落としたり、固いものにぶつけると故障の原因に なります。また、振動が加わるところ(自動車のトランクなど)に放置しないでく
- 2. 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガス(タンスの中のナフタリン、 しょうのう他)・ホコリなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管してくだ さい
- 3. 閉めきった自動車の中などに長時間放置しないでください。
- 4. 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込み されることをおすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブリなど の影響が出る場合があります。
- 5. レンズ、ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでホコリを払い、柔らかい 布で軽くふきとってください。それでも取れないときは、富士フイルムのレンズク リーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて、軽くふいてくだ さい。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。
- 6. このカメラの使用温度範囲は-10℃~+40℃です。
- . 寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてか らご使用ください。なお一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が回復 します。

■■■ 主な仕様 |

使用フィルム| IX240カートリッジフィルム 画面サイズ 16.7mm×30.2mm プリントタイプ C/H/P 切り替え式

レンズ ファインダー 撮影距離

フジノンレンズ 2群2枚構成 f=23mm 1:8 逆ガリレオ式ファインダー 0.48倍 C/H/Pマスク切り替え式 $0.9 \text{m} \sim \infty$

シャッター 露光調節 フィルム装てん

機械式シャッター(1/125秒固定) 固定 ワンタッチドロップインローディング方式 セーフティロック機能付き

機械式誤装てん防止機能 フィルム給送

電動式 自動巻き上げ 自動巻き戻し 内蔵型ストロボ(常時発光) 充電時間:約6秒

ストロボ発光OKランプ ストロボ発光停止 赤目軽減モード付き(シャッターボタン半押しでLEDによるプリ照射) 順算式 フィルム走行表示兼用、巻き戻しに連動して復元

フィルムカウンター データ記録 源

ストロボ

光学式記録方式 各コマごとに記録 プリントタイプ 単4形アルカリ乾電池 2本 の レンズカバー閉でシャッター安全ロックおよび充電安全ロック

プッシュオープン式スライドバリア 113.0mm×61.5mm×39.0mm(突起部除く) 125g(電池別) 大きさ・重さ

*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


動 FUJIFILM

富士写真フイルム株式会社


●本製品についてのお問い合わせは・ ●本製品についてのお同い等 富士フィルム札幌営業所 富士フィルム東京販売部 富士フィルム東京販売常 富士フィルム支店屋営業所 富士フィルム広島営業所 富士フィルム広島営業所 富士フィルム福岡営業所 〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台計書第区一番町4-61 仙台第一生命タワービル 〒106-8620 東京終居区画第7-22-8-30 〒480-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-51 〒732-0816 広島市南区比泊山本町16-35 広島産業文化センター TEL (03) 3406-2387 TEL (052) 203-5262 ●修理の受付は… 札 幌:富士フイルムサービスステー 仙 台:富士フイルムサービスステー 東 台:富士フイルムサービスステー 〒060-0002 札幌市中中区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 TEL (011) 222-3973 ・ 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15 竹芝ビル イルムサービスステーション イルムサービスステーション TEL (022) 265-2149 TEL (03) 3436-1315 〒103-0022 東京都港区海岸1-3-13 刊之こル 〒104-0061 東京都中央区銀座5-1 銀座ファイブ 〒951-8067 新潟市本町通7番町1153 本町通ビル TEL (076) 263-3466 TEL (054) 255-2465 TEL (052) 202-1851 TEL (06) 6260-0915 TEL (06) 6346-0222 TEL (087) 834-8355 TEL (082) 256-3511 TEL (092) 281-4863 鹿児島:富士フイルムサービスステーション 〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16 公社ビル

※土曜、日曜、役日、年末年始は休養させていただきます。その他夏期等休養させていただく場合があります。 ●東京:富士ブイルムサービスステーションは、温密の土曜日(役日、年末年給、夏耶休報以外)は営業しております。ただし、受け渡し乗務のみとなります。 ●富士フォトリン・東京、大阪世界は、是務のみです。

●富士フイルム製品のお問い合わせは… お客様コミュニケーションセンター(月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00)TEL(03)3406-2981

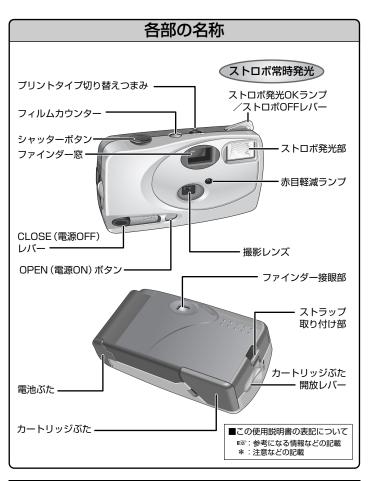

1. ストラップを取り付けます

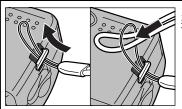

ストラップ取り付け部にストラップを 通し、取り付けます。


市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。 携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。

2. 雷池を入れます




- ■使用する電池
- ★単4形アルカリ乾電池 2本
- ●電池ぶたを開けます。
- ②表示に従って、電池を入れます。
- ❸電池ぶたを閉めます。
- *電池ぶたに無理な力を加えないでください。
- *必ず2本とも新しい、同じ銘柄・種類のものを使用してください。
- *Ni-Cd電池は使用しないでください。
- *アルカリ乾電池では約170コマ撮影できます(当社試験条件による)。
- *旅行や、たくさん写真を撮られるときは、万一の場合に備えて予備の電池をご用意ください。 特に海外では地域によっては電池の入手が困難な場合があります。
- *気温が低いときには、電池の性能が低下します。電池をポケットの中などで温めてからお使 いください。
- *ストロボ発光OKランプが点滅するまでに20秒以上かかる場合は、電池を交換してください。

3. 電源ON

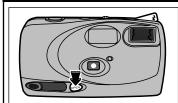

- OPEN (電源ON) ボタンを押して電源 を入れます。
- 啄ストロボ発光OKランプが起き上がります。
- *カートリッジが入っていない場合はストロ ボは充電されません。
- *カートリッジが入っていても、フィルムカ ウンターが "S" の場合はストロボは充電され ません。

4. 電源OFF

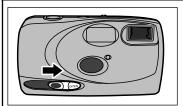

- CLOSE (電源OFF) レバーをスライド させると電源が切れます。
- © ストロボ発光OKランプが収納されます。

電源ONのまま放置すると、電池が消耗し ます。撮影しないときは必ず電源を切って ください。


5. カートリッジフィルムを入れます



APSでは

IX240カートリッジフィルム(以後カー トリッジ)を使用します。


カートリッジに1の 〇 が白く表示されてい ることを確認してください。D\□が白く なっているカートリッジでは撮影できませ ん(機械式誤装てん防止機能)。

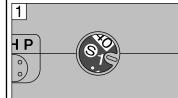

フィルムカウンターに "S" が表示され ていることを確認します。



- * "S" が表示されていないときはカートリッ ジが入っています。
- ●カートリッジぶた開放レバーをスラ イドします。
- ②カートリッジぶたを開きます。
- *撮影途中のカートリッジが装てんされてい る場合、カートリッジぶたを開放できませ ん(セーフティロック機能)。
- *カートリッジぶたに無理な力を加えないで ください。

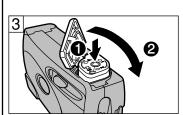

- ●カートリッジを落とし込みます。
- ②カートリッジぶたを閉めます。
- *フィルム感度によりストロボ撮影距離が異 なります。

フィルム感度を記録することをおすすめし ます。




電源を入れ、シャッターボタンを押し ます。

☞フィルムが自動的に送られ、フィルムカウ ンターが"1"になります。

新しいカートリッジを入れた後、この操作 を必ず行ってください。

6. プリントタイプの切り替え

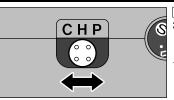


─ 撮影範囲フレーム ─

CHP

APSでは 3つのプリントタイプ(C/H/P)を切

り替えることができます。

プリントタイプ切り替えつまみで、プ リントタイプを切り替えます。

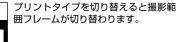



Cタイプ 約16mm×23mm Hタイプ 約16mm×28mm Pタイプ 約10mm×28mm

プリントタイプが撮影ごとにフィルムに記録され、上図範囲がプリントされます。 また、どのプリントタイプで撮影してもフィルムに写るサイズは一定 (16.7mm×30.2mm)のため、焼き増し時にプリントタイプを変更することが できます。

Cタイプ(2:3) Hタイプ(9:16)










*()内は縦横比です。

7. さあいよいよ撮影です

CHP

CHP

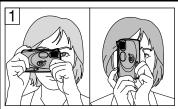

電源を入れ両脇を締め、カメラを両手 でしっかり構えます。

- ■窓縦位置撮影ではストロボ発光部が上にくる ように構えます。
- *レンズやストロボ発光部に、指やストラッフ が掛からないようにしてください。



ストロボ発光OKランプが点滅してい ることを確認します。


- *ストロボ充電時間は約6秒です。
- *ストロボ発光OKランプが点滅するまでに 20秒以上かかる場合は、電池を交換して ください。



ファインダー内の○が画面中央に見え るように真正面からファインダーをの ぞき、構図を決めます。


- *撮影できる距離は、0.9m~∞です。
- *フィルム感度によりストロボ撮影距離が異 なります.

ファインダー内の〇が中央からズレたり欠 けていると、見える範囲と写る範囲にズレ が生じます。

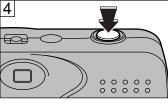

シャッターを切ります。

- ☞ストロボが発光し、フィルムが次のコマま で送られます。
- เ⊗フィルムカウンターの数字が1つ進みます。

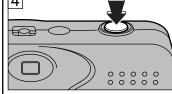

■ストロボ撮影距離

フィルム感度によりストロボ撮影距離が異なります。暗いところでは、ストロボ 光が届く範囲で撮影してください。

フィルム感度	ストロボ撮影距離
ISO 100	0.9m ~ 2.0m
ISO 200	0.9m ~ 3.0m
ISO 400	0.9m ~ 4.0m
ISO 800	1.3m ~ 6.0m

(カラーネガフィルム使用時)

大切な撮影(結婚式や海外旅行、業務用途など)の前には試し撮りをして、カメラが正常に 機能することを確認してください。


8. ストロボ発光停止



ストロボ発光OKランプを押し下げた まま、撮影してください。


*ストロボ発光OKランプを完全に押し下げな いと、ストロボが発光することがあります。

9. 赤目軽減撮影

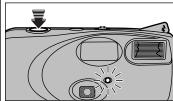

- ●約1秒間シャッターボタンを半押しし ます。
- ☞赤目軽減ランプが点灯します。 ②その後、シャッターを切ります。

◆赤目現象について◆

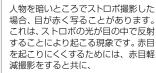

- 撮られる人にカメラの方に視線 を向けてもらう
- ●なるべく近づいて撮影する などするとより効果的です。

10. カートリッジを取り出します

- 1 最後の1コマを撮り終わると、フィルムが自動的に巻き戻されます。
 - *撮影途中でカートリッジを取り出すことはできません。
 - *途中でカートリッジを取り出すには、ストロボ発光OKランプを押し下げてレンズ部を 手で覆いながら、フィルムが終わるまでシャッターを切ります。

必ずモーターが止まったことを確認してください。モーターが止まる前にカートリッジぶた を開けようとすると、カメラが故障したり、フィルムが感光する恐れがあります。



- ●カートリッジぶた開放レバーをスラ イドします。
- ②カートリッジぶたを開きます。 ❸カートリッジを取り出します。
- เ⊗カートリッジに3の炎(撮影済み)が白く表 示されます。
- *カートリッジぶたに無理な力を加えないで

カートリッジを取り出さず、そのままカートリッジぶたを閉めないでください。二重露光と

ください。

なる恐れがあります。